

ショートフィラー#CFの施工方法


1 清掃

- ・スタイルホーム表面のホコリ、ゴミ、油をブラシやエアーブローで除去します。
- ・汚れがひどい場合は、施工前日に十分水洗いして下さい。
- ・断熱材の欠損、不陸はショートフィラーセメントで補修しておいて下さい。



2 ガラスネット切断

基礎の高さに合わせて、事前にCSネットを切斷しておいて下さい。

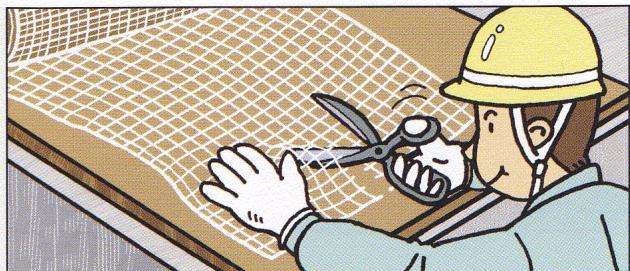

3 ハネショートフィラー#CF混練り

粉体1袋(25kg)に水(約4L)を加え、モルタルミキサーで混練りします。
クワなどの手練りも可能です。
混練りしたモルタルは1時間以内に使用します。




4 ハネショートフィラー#CF荒付け(1回目)

コテ圧をかけて2~3mm厚にモルタルをしごき塗り、
おっかけで、平坦にコテでならします。
必ずコテ圧をかけ、スタイルホームとの密着をよく
します。




5 ガラスネット貼付

荒付け後、下塗りが乾かないうちに、ガラスネットを貼り付けコテで押え込み、密着させます。ガラスネットは10cmくらい重ねて貼って下さい。
※木ゴテを使用するとモルタルのアマが浮き、埋め込みやすい。

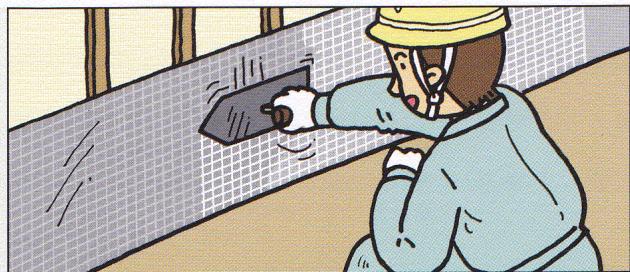

6 ハネショートフィラー#CF仕上げ塗り(2回目)

仕上げ塗りは、30分から1時間以内に約2mm厚に塗り重ねます。仕上げが即出来なく、下塗りが乾いた場合は、水湿しを充分行なってから仕上げ塗りをして下さい。乾燥面や、生乾き面に塗重ねるとブク(空気)が発生するおそれがあります。

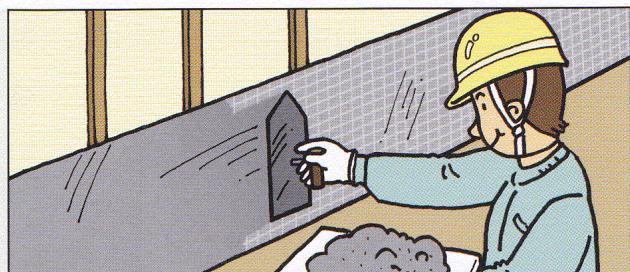

7 刷毛引き

仕上げ塗り後、15分~30分以内で刷毛を引きます。
刷毛引きは、カラ刷毛引きで、横方向に引いてから、
縦方向に引いて、目をそろえます。

